
# 5PEEDIA N4 614

# クイックガイド

消耗品の交換、用紙の補給、紙詰まりの処置方法が記載されています。

1.	紙詰まりの処置方法	1
2.	用紙の補給方法( ペ <i>ー</i> パカセット )	9
3.	用紙の補給方法( マルチペーパフィーダ )	1 1
4.	ドラムセットの交換方法	16
5.	トナーセットの交換方法	2 1
6.	定着クリーナの交換方法	27
7.	色ズレの調整方法	29

本書に記載されていない困ったときの処置方法や用紙についての詳しい説明が、CD-ROM内の「ハードウェアマニュアル」に記載されていますので、併せてご覧ください。

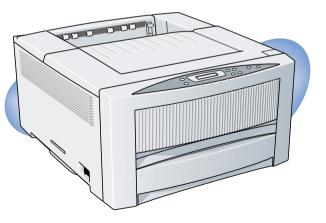



# 紙詰まりの処置方法


### 1.1 紙詰まりの場所と枚数

表示パネルに紙詰まりが発生した場所と、プリンタ内に残っている紙 の枚数を次のように表示します。

#### (表示例)



場所記号	紙詰まりが発生した場所
Α	マルチペーパフィーダ給紙部
В	1 段目カセット給紙部(本体)
С	2 段目カセット給紙部(拡張ペーパフィーダ)
Н	3 段目カセット給紙部(拡張ペーパフィーダ)
	プリンタ本体内部

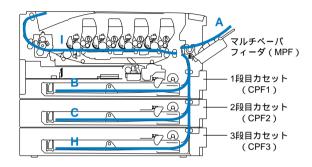

用紙が詰まった場所(A~I)と枚数を確認し、以降の方法で全ての 用紙を取り除いてください。


□ 冒頭の表示例では、1段目カセット 本体内部の間に3枚 の紙が詰まっている事を示しています。

プリンタ内に詰まっている全ての用紙を取り除いてからフ ロントカバーを閉めてください。場所によってはプリンタ 内部に用紙を巻き込んで取れなくなる恐れがあります。 用紙が取り除けなくなってしまったときは、プリンタの電 源スイッチを切り、お近くのカシオテクノ・サービスス テーションにご連絡ください。

# 1.2 マルチペーパフィーダの紙詰まり(カミヅマリA)


#### (表示例)

カミツ<sup>\*</sup> マリ 1マイ



 マルチペーパフィー ダに詰まっている用 紙を取り除きます。

戸 用紙が奥まで入って取りにくいときはプリンタ内部から取り除いてください。 ○ 1.4 プリンタ本体内部の紙詰まり(4ページ)



残りの用紙をセット し直します。 図 3 用紙の補給方 法 (マルチペーパ フィーダ)(11ペー ジ) (紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、ルーフまたは排紙カバーを開閉すると解除します。

詰まった用紙が見つからないときは、次へ進んでください。


# 1.3 カセット内の紙詰まり(カミヅマリB, C, H)

#### (表示例)


カミヅ゚マリ 1マイ

ペーパカセット内に詰まっている用紙を取り除きます。


図の表示例(カミヅマリB)は本体標準のカセット内に用紙が詰まっ ている事を示しています。オプションの拡張ペーパフィーダご使用の とき(上段から順にカミヅマリC、H)も同様にカセット内に詰まっ た紙を取り除いてください。



ペーパカセットを引 き出します。



ペーパカセット挿入 口に詰まっている用 紙を取り除きます。



ペーパカセット内に シワになっている用 紙があれば取り除き ます。残りの用紙が、 ツメの下に正しく セットされているこ とを確認してから、 ペーパカセットをプ 3 リンタに戻します。 (用紙のセット方法は ■図 2 用紙の補給方 法(ペーパカセット) (9ページ)を参照し てください。)

☑ 紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、ルーフ または排紙カバーを開閉すると解除します。

詰まった用紙が見つからないときは、次へ進んでください。

# 1.4 プリンタ本体内部の紙詰まり(カミヅマリ)


#### (表示例)

カミツ<sup>\*</sup> マリ 3マイ

プリンタ本体の用紙搬送部から定着部に詰まっている用紙を取り除きます。




排紙口に途中まで印刷して止まっている用紙は、無理に引き抜かないでください。 定着 ユニットに挟まっていると思われるときは、以下の手順に従って取り除いてください。



ルーフ上の印刷済み 用紙を取り除き、 ルーフ解除ボタンを 押してロックを解除 し、ルーフを開けます。


## **⚠ 注意**

! ルーフは必ず最後まで 開けてください。途中で 止めたり、開けたルーフ に手を触れると、ルーフ が閉じて手などをはさ まれ、けがをすることが あります。





- 2 全てのドラム・ト ナーセットをプリン タから取り外します。
- ドナーでテーブルなどを 汚さないよう、取り外し たドラム・トナーセット を置く場所には、あらか じめ紙などを敷いておい てください。


また、取り外したドラム・トナーセットは布などを かけ、直接光が当たらな いようにしてください。

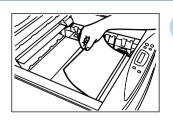


3 詰まっている用紙の 先端をつまみ、用紙 を引き抜きます。










ドラム・トナーセッ トのスタンド(紫色) を閉じます。



☑ スタンドを閉じないでプ リンタに取り付けると故 障の原因になります。


☑ ドラム・トナーセットを テーブルなどの上に置く と、スタンドが開きます ので、プリンタに取り付 ける前に必ずスタンドを 閉めてください。



6 ドラム・トナーセッ トの左右の図数数 マークとプリンタ側 にあるシンシマーク の色と位置を合わせ るようにプリンタに 取り付けます。

> 手順 5~6をくり返 して、取り外した全 てのドラム・トナー セットをプリンタに 6 取り付けます。


**☑** ドラム・トナーセットを 取り付ける場所は色ごと に決まっています。図の 例はシアンの例ですが、 プリンタの奥から手前に 向かって、ブラック、イエ ロー、シアン、マゼンタを 取り付けてください。



ドラムトナーセット の左右にある マークを手で押して、 確実にセットされて いることを確認して ください。



確実にセットされていないと、色ズレや印刷カスレになるこ とがあります。




ルーフを両手でささ えながらゆっくり閉 め、両手でルーフの 両端を押して「カ チッ」とロックする まで確実に閉めます。



☑ ルーフが閉まらないときは無理に閉めないで、ドラム・ト ナーセットが確実に取り付けられているか確認してくださ い。無理に閉めると故障の原因になります。

☑ ルーフの両端が確実にロックされていることを確認してくだ さい。確実にロックされていないと印刷不良が発生すること があります。



排紙カバーを閉めま す。


通常表示(例)

インサツ デキマス


10 メッセージランプが 消灯し、表示パネル のメッヤージが诵常 表示になれば紙詰ま りの処理は完了です。 ウォームアップ終了 後に、紙詰まりのた め印刷されなかった ページ以降が、自動 的に印刷を再開しま す。

## 1.5 ターンガイド部の用紙を取り除く


「1.1」項~「1.4」項の作業をしても「カミヅマリ」表示が消えない ときは以下の手順でターンガイド部の用紙を取り除きます。



プリンタ背面のフェ イスアップトレイと ターンガイドを開け ます。



ターンガイドの内側 に詰まっている用紙 があれば取り除き、 ターンガイドとフェ イスアップトレイを 閉めます。



3 ルーフ解除ボタンを 押して、ルーフを一 度開・閉します。

通常表示(例)

インサツ デキマス

メッセージランプが 消灯し、表示パネル のメッセージが通常 表示になれば紙詰ま りの処理は完了です。

✓ ウォームアップ終了後に、紙詰まりのため印刷されなかった ページ以降が、自動的に印刷を再開します。

☑ 詰まった用紙を取り除いてもエラーが解除されない場合は、 プリンタ内にまだ用紙が残っている可能性があります。再 度、「1.2」項から確認し、どうしても見つからない場合は、 お近くのカシオテクノ・サービスステーション にご連絡く ださい。


# 用紙の補給方法(ペーパカセット)

ヨウシ ホキュウ


CPF1 A 4

図のような表示でプリンタが停止しているときは、ペーパカセットに 用紙を補給してください(図の例は本体力セットにA4サイズの用紙 を補給する事を表示しています)。

以下の手順は本体力セット(1段目)に用紙を補給する手順です が、オプションの拡張ペーパフィーダも同様です。



ペーパカヤットをプ リンタから抜き出し、 平らな場所に置きま す。




ペーパカセットの底 板(金属板)が上がっ ているときは、底板 を手で押しながら、 図の位置(左・右)に ある黒いロックレ バーを押して底板を ロックします。




✓ 通常底板はプリンタから取り出したときに下がりますが、 ロックレバーに手が触れるなどして底板が上がることがあり ます。底板が上がったままプリンタに取り付けると故障の原 因になりますので、必ず底板を下げてからプリンタに取り付 けてください。



N4-614Pはバネが強いため、底板が上がりやすいので特に ご注意ください。




3 用紙の四隅をそろえて ペーパカセットにセッ トし、横ガイドのロッ クレバーをつまみなが ら用紙にピタリと合わ せた位置に調整します。



5 ペーパカセットをプリンタに奥までしっかり押し込みます。

☑ このとき、用紙がツメの下になっていることを確認してく ださい。



後ガイドの固定ク リップをつまみなが ら用紙に軽く当たる 位置に調整します。 诵常表示

インサツ デキマス

メッセージランプが 消灯し、表示パネル のメッセージが通常 表示になると準備完 てです。

**グ** 用紙の量は後ガイドの線より下になるように、入れすぎた用紙を取り除いてください。


プリンタは後ガイドの位置でカセットにセットされた用紙サイズを検出しています。用紙サイズ誤検出の原因になりますので、後ガイドは正しい位置に固定してください。図の例はA4横サイズの用紙をセットした場合です。

#### 用紙の補給方法(マルチペーパフィーダ) 3


ヨウシ ホキュウ

MPF A 3


図のような表示でプリンタが停止しているときは、マルチペーパ フィーダに用紙を補給してください(図の例はマルチペーパフィーダ に A3 サイズの用紙を補給する事を示しています )。




プリンタ正面の図の 部分を押してマルチ ペーパフィーダを開 けます。



図のように補助トレ イの全ての段が"カ チッ"とロックし、1 段目左右の マーク が見える位置まで引 き出します。



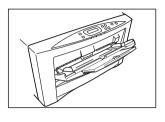

A 4 サイズ(横送り) をセットするときは. 一番下の段を残して、 その他の段を押し込 みます。


✓ 補助トレイに重たい物を乗せたり、無理な力を加えないで ください。破損することがあります。セットできる用紙は 以下の通りです。

	A4横以下	B4縦~A3縦	A3縦より 大きい紙
N4-614 <sup>1</sup>	100枚	30枚	1枚
N4-614P <sup>2</sup>	30枚	20枚	1枚

- 1 N4-614 は 64g/m<sup>2</sup> の普通紙をセットしたときの枚数です。
- 2 N4-614Pは128g/m<sup>2</sup>の厚紙をセットしたときの枚数です。



用紙の四隅をそろえ、 プリントしたい面を 上にして、差し込み 口の奥に軽く突き当 たるまで入れます。 次に用紙ガイドを用 紙にピタリと合わせ た位置に調整します。



| 用紙を正しくセットしないと斜め送りや紙詰まりになること があります。

☑ 折り目やシワの入った用紙は使用しないでください。また、 特殊紙を使用するときは、よくさばいてから入れてください。



5 セットレバーを左に スライドさせてマル チペーパフィーダの ロックを解除します。

✓ OHP フィルムやハガキ、ラベル紙、厚紙、長尺紙に印刷するときはフェイスアップ排紙(プリンタ背面側から印刷された用紙が出る排紙方法)で印刷してください。

フェイスダウン(プリンタ上面に印刷された用紙が出る排紙方法)で印刷すると、用紙が丸まったり、途中でひっかかって紙詰まりになることがあります。特に長尺紙は、印刷されて出てきた用紙が再びマルチペーパフィーダに巻き込まれることがあります。

・他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセットしないでく ださい。紙詰まりや故障の原因になる事があります。

プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を設定 し、給紙口をMPFにし、特殊紙の場合は排紙口をアッパー トレイ(フェイスアップ)にして印刷してください。用紙サ イズや紙種の設定が異なると、正しく印刷されない場合があ ります。




「スタート」「設定」「プリンタ」「SPEEDIA N4-614」 右クリック 「プロパティ」 「給排紙」タブ画面


## マルチペーパフィーダを閉じるときは



 マルチペーパフィー ダ上の用紙を取り除 き、補助トレイを押 し込みます。

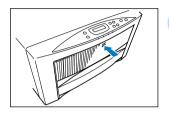

3 マルチペーパフィー ダを閉じて"カチッ" とロックします。




2 用紙ガイドをいちばん外側まで開き、底板を押し下げてロックします。

#### 特殊紙の印刷方法


OHPフィルム、ラベル紙、厚紙、官製ハガキ、封筒などの特殊紙はマルチペーパフィーダ(MPF)にセットし、アッパートレイ(フェイスアップ)で排紙してください。

#### OHP フィルムのセット方向



OHPフィルムを良くさばいて、角が欠けている部分が図の向きになるようにセットしてください。

#### 封筒のセット方向

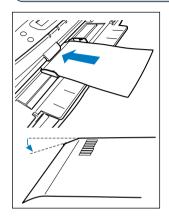

について」をご覧ください。

開封した状態で図のように封筒の 底の方から給紙するようにセット してください。

○ OHPフィルム、ラベル紙、封筒などの、複数の紙が付着し やすい用紙は、よくさばいてからセットしてください。 そのほかにも特殊紙に印刷するときは、ご注意が必要です。 プリンタに付属の CD-ROM 内に収録の (\*\*) ハードウェア マニュアル「2.4 特殊紙の印刷方法」および「付録 2. 用紙


グ プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を設定 し、給紙口をMPF、排紙口をアッパートレイ(フェイスアップ)にして印刷してください。

✓ 用紙サイズや紙種の設定が異なると、正しく印字されない場合があります。

# ドラムセットの交換方法

#### (表示例)

ト゛ラム コウカン KYCM

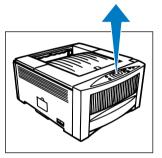

メッセージランプが点滅し、 左の様なメッセージが表示 されてプリンタが停止して いるときはドラムセットの 交換時期です。

次の手順にしたがって新し いドラムセットに交換して ください。

この表示のとき、「戦闘ボタンを押すと、メッセージ ランプが点灯に変わり印刷を再開します。

ただし、このまま印刷すると印刷が薄くなったり、 画像が汚れるようになります。

さらに印刷を続けると、プリンタの故障の原因と なりますので、早めにドラムセットを交換してく ださい。

## 4.1 古いドラムセットを取り外します

#### (表示例)

ト゛ラム コウカン


K:ブラック Y: 110-C:シアン

M:マゼンタ

どの色のドラムセッ トが交換時期かを確 認します。図の例で はブラックのドラム セットが交換時期で す。

☑ 通常イエロー、シアン、マゼンタは同時に交換時期になり、 ブラックは単独で交換時期になります。

✓ イエロー、シアン、マゼンタのドラムセットは、できるだけ 3色同時に交換してください。もし、1色又は2色だけが交 換時期になったときは、「取消」ボタンを押して3色全部が交 換時期になるまで使用してください。





2 ルーフ上の用紙を取り除きます。ルーフの右手前にあるルーフ解除ボタンを押してロックを解除し、ルーフを開けます。

# ロックレバー

テーブルなどの平ら な場所に紙を下ナー いてドラム・トナー セットを置き、図の ようにロックレバー (紫色)を起こしてド ラムセットのロック を解除します。









ドラムセットの取っ 手(紫色の部分)を 持って、古いドラム セットをトナーセッ トから取り外します。

5




使用済みのドラム・ トナーセット(ドラムセットとトナーセットが組み合わさった現像ユニット)を図のように持ち、ゆっくり引き出します。

## 4.2 新しいドラムセットを取り付けます



トナーセットと同じ 色の新しいドラム セットを箱から取り 出し、保護シートを はがします。




ドラムセットの取っ 手(紫色の部分)を 持って、ドラムセッ トのシャフトをト ナーセットの穴に差 し込み ( 🗕 🚹 ) 反対 側のシャフトをト ナーセットの溝に セットします。 ( 12 )




✓ ドラムセットとトナーセットは必ず同じ色のものを組み合わ せてください。

ドラムは手で回さないでください。

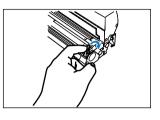

ロックレバー(紫色) を倒してドラムセッ トをトナーヤットに 固定します。

ロックレバーが倒れないときは、ドラムセットを取り付け 直してください。




ドラム・トナーヤッ トを持ち上げ、スタ ンド(紫色)を閉じま す。



リンタに取り付けると故 障の原因になります。


テーブルなどの上に置く と、スタンドが開きます ので、プリンタに取り付 ける前に必ずスタンドを 閉めてください。

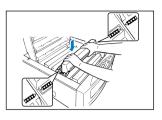

5 ドラム・トナーセット左右の♪>>>マークとプリンタ側にある♪>>>>マークの色と位置を合わせるようにプリンタに取り付けます。



ドラム・トナーセットを取り付ける場所は色ごとに決まっています。図の例はシアンの例ですが、プリンタの奥から手前に向かって、ブラック、イエロー、シアン、マゼンタを取り付けてください。




ドラム・トナーセットの左右にある プンプンマークを手で押して確実にセット されていることを確認してください。






7 ここまでの手順をく り返して、使用済み になった全ての色の ドラムセットを新し いものと交換します。



8 ルーフを両手でささ えながらゆっくり閉め、両手でルーフの 両端を押して、「カチッ」とロックするまで確実に閉めます。

✓ ルーフが閉まらないときは無理に閉めないで、ドラム・ト ナーセットが確実に取り付けられているか確認してくださ い。無理に閉めると故障の原因になります。

ルーフが確実にロックされていることを確認してください。 確実にロックされていないと、印刷不良が発生することがあります。

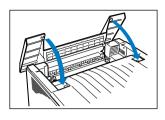

9 排紙カバーを閉めます。

#### (通常表示)

, インサツ デキマス 10 メッセージランプが 消灯し、表示パネル のメッセージが通常 表示に戻ればドラム セットの交換は完了 です。



ブラックのドラムセットを交換したときは、必ず同梱の定着クリーナーも交換してください。交換せずに使用すると 故障の原因になることがあります。

▶ 6 定着クリーナの交換方法(27ページ)

# トナーセットの交換方法

#### (表示例)

トナー コウカンヨコク KYCM

ℼポタンを押す

メッセージランプが点滅し、左の様なメッセージが表示されてプリンタが停止している ときは、トナーセット内のトナーが残り少なくなったことを示しています。早めに新し いトナーセットをご準備ください。


トナー コウカンジキ KYCM

れて印刷を再開します。

#### ▲ 約20枚

トナー コウカン

KYCM

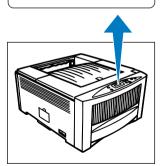

メッセージランプが点滅し、左の様なメッセージが表示されてプリンタが停止している ときはトナーセットの交換時期です。

次の手順にしたがって新しいトナーセットに交換してください。( このときルーフを開け て、トナーセットの上面をかるくたたくと、もう少しプリントできることがあります)

「トナーコウカンジキ」と表示されている間は、A4サイズの用紙に平均印字率5% で約20枚プリントできますが、平均印字率が5%より濃い画像をプリントすると、 途中でトナーが無くなり、プリント画像が薄くなったりプリント画質が低下すること があります。このようなときは新しいトナーセットに交換してください。そのまま印 刷し続けると、ドラムセットが劣化して交換が必要になる場合があります。

## 5.1 古いトナーセットを取り外します

#### (表示例)


トナー コウカンジキ CM

K:ブラック Y:イエロー C:シアン

M:マゼンタ


どの色のトナーセットが交換時期かを確認します。


図の例では C (シアン)と M (マゼンタ)のトナーセットの交換が必要です。




2 ルーフ上の用紙を取り除きます。ルーフ の右手前にあるルーフ解除ボタンを押してロックを解除し、 ルーフを開けます。

## ⚠ 注意






使用済みのドラム・ トナーセット(ドラムセットとトナーセットが組み合わさった現像ユニット)を図のように持ち、ゆっくり引き出します。




4 テーブルなどの平ら な場所に紙をトナー いてドラム・トン セットを置きレレー ようにロックししット (紫色)を起こロット を解除します。

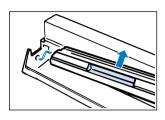


がラムセットの取っ手(紫色の部分)を持って、ドラムセットを古いトナーセットから取り外します。

## 5.2 新しいトナーセットを取り付けます




ドラムセットと同じ 色の新しいトナー セットを箱から取り 出し、中のトナーが 片寄らないように図 の向きによく振りま す。




トナーシールテープ **112** を剥がします。

✓ トナーシールテープを剥 がすときにトナーがこぼ れることがあります。下 に紙などを敷いて作業し てください。




▼ ドラムを手で回さない でください。

3 古いトナーセットか ら取り外したドラム セットの取っ手(紫 色の部分)を持って、 ドラムセットのシャ フトを新しいトナー セットの穴に差し込 み(一1)反対側の 24 シャフトをトナー セットの溝にセット します。(**↓2**)



ロックレバー(紫色) を倒してドラムセッ トをトナーヤットに 固定します。

☑ ロックレバーが倒れないときは、ドラムセットを取り付け直 してください。




5 ドラム・トナーセットのスタンド(紫色)を閉じます。




ズタンドを閉じないでプリンタに取り付けると故障の原因になります。


「ドラム・トナーセットを テーブルなどの上に置く と、スタンドが開きます ので、プリンタに取り付 ける前に必ずスタンドを 閉めてください。




6 ドラム・トナーセット左右の♪>>>マークとプリンタ側にある♪>>>マークの色と位置を合わせるようにプリンタに取り付けます。

ドラム・トナーセットを取り付ける場所は色ごとに決まっています。図の例はシアンの例ですが、プリンタの奥から手前に向かって、ブラック、イエロー、シアン、マゼンタを取り付けてください。





8 ここまでの手順をく り返して、使用済み になった全ての色の トナーヤットを新し いものと交換します。




ルーフを両手でささ えながらゆっくり閉 め、両手でルーフの 両端を押して、「カ チッ」とロックする まで確実に閉めます。



ナーセットが確実に取り付けられているか確認してくださ い。無理に閉めると故障の原因になります。



✓ ルーフが確実にロックされていることを確認してください。 確実にロックされていないと、印刷不良が発生することがあ ります。



10 排紙カバーを閉めま す。

(通常表示)

インサツ デキマス

11 メッセージランプが 消灯し、表示パネル のメッセージが通常 表示に戻ればトナー セットの交換は完了 26 です。

# 6 定着クリーナの交換方法


新しいブラックドラムセットには定着クリーナが同梱 されています。ブラックドラムセットを交換するとき は、定着クリーナも同時に交換してください。

#### ⚠ 注意







定着器は高温になりますので定着クリーナ交換の際は、以下に記載されている取っ手やロックレバー(紫色)以外には触れないでください。 やけどの原因になります。




1 排紙カバーを後方に 開けます。




2 定着クリーナのロックレバー (紫色)を 左にスライドして ロックを解除します。



3 古い定着クリーナの取っ手(紫色)を図のように持って左側を持ち上げながら(10)左上方向に取り外します。(←2)








5 ロックレバーを右に スライドさせて定着 クリーナを固定しま す。

✓ ロックレバーの マーク と定着器の マークが向 き合う位置に固定してく ださい。



6 排紙カバーを閉めます。

# 7 色ズレの調整方法

プリンタを設置(移動)したときや、ドラムセット又はトナーセットを交換したときは、印刷結果が色ズレすることがあります。このようなときは以下の手順で調整してください。

1 セルフプリント(ステータスシート)で色ズレの 具合を確認します。

ステータスシート上の色ズレ確認マークが下記 のようになっていれば調整の必要はありません。×のように色ズレしているときは手順<sup>2</sup>に 進んでください。






<ステータスシートの印刷方法>

- オンライン ボタンを押しながら電源を ON します。
- (\*セルフ インジ\*)と表示されたら(ォンライン)ボタンを離します。
- ウォームアップが終了するとステータスシートが印刷されます。

2 ルーフを開けて、ドラムトナーセット(4色全て)のプランマーク部分を手で押して確実に取り付けられているか確認します。

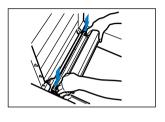

手順 1 に戻り、ステータスシートで色ズレの具合を確認し、まだ色ズレしているときは次の手順 3 で調整します。

3 操作パネル又は色ズレ調整ツールを使用して色 ズレを調整します。



プリンタの操作パネルによる調整 方法とパソコン側にインストール した色ズレ調整ツールによる調整 方法(左図参考)の2通りがあり ます。

詳しくは、プリンタに付属の CD-ROM 内に収録の (で) ハードウェアマニュアル「付録 9.色ズレの調整」をご覧の上調整してください。

#### カシオ計算機株式会社 システム営業統轄部 ページプリンタ企画促進課

〒151-8543 東京都渋谷区本町1 - 6 - 2 電話 03-5334-4552

ページプリンタ営業部 電話 03-5334-4550

西日本営業部 電話 06-6243-2100

中部営業部 電話 052-324-2135

カシオ情報機器 北海道支社 電話 011-221-7891

カシオ情報機器 東北支社 電話 022-718-0650

カシオ情報機器 中国支社 電話 082-239-1500

カシオ情報機器 四国支社 電話 087-862-8822

カシオ情報機器 九州支社 電話 092-475-3939

テクニカル・インフォメーション・センター 電話 03-5334-4557

インターネット・ホームページ http://www.casio.co.jp/ppr/



## クイックガイド

2001年5月21日 第1版発行

カシオ計算機株式会社カシオ電子工業株式会社

\* 本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。 また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によって異なります。本装置および関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則が課されることがあります。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

- © CASIO COMPUTER CO., LTD.
- © CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD. 2001 PRINTED IN JAPAN

# **CASIO**

MA0105-A T-627P